



# Bedienungs- anleitung

**AMBIANO**

## CAKE POP MAKER

DE

**Importiert durch:**

GLOBALTRONICS GMBH & CO. KG  
DOMSTR. 19  
20095 HAMBURG  
GERMANY

**KUNDENDIENST**

☎ DE 0800 500 36 01  
(kostenfrei)

💻 [gt-support@zeitlos-vertrieb.de](mailto:gt-support@zeitlos-vertrieb.de)



MODELL:  
GT-CP-01

46776

**3**  
JAHRE  
GARANTIE

III/11/2017



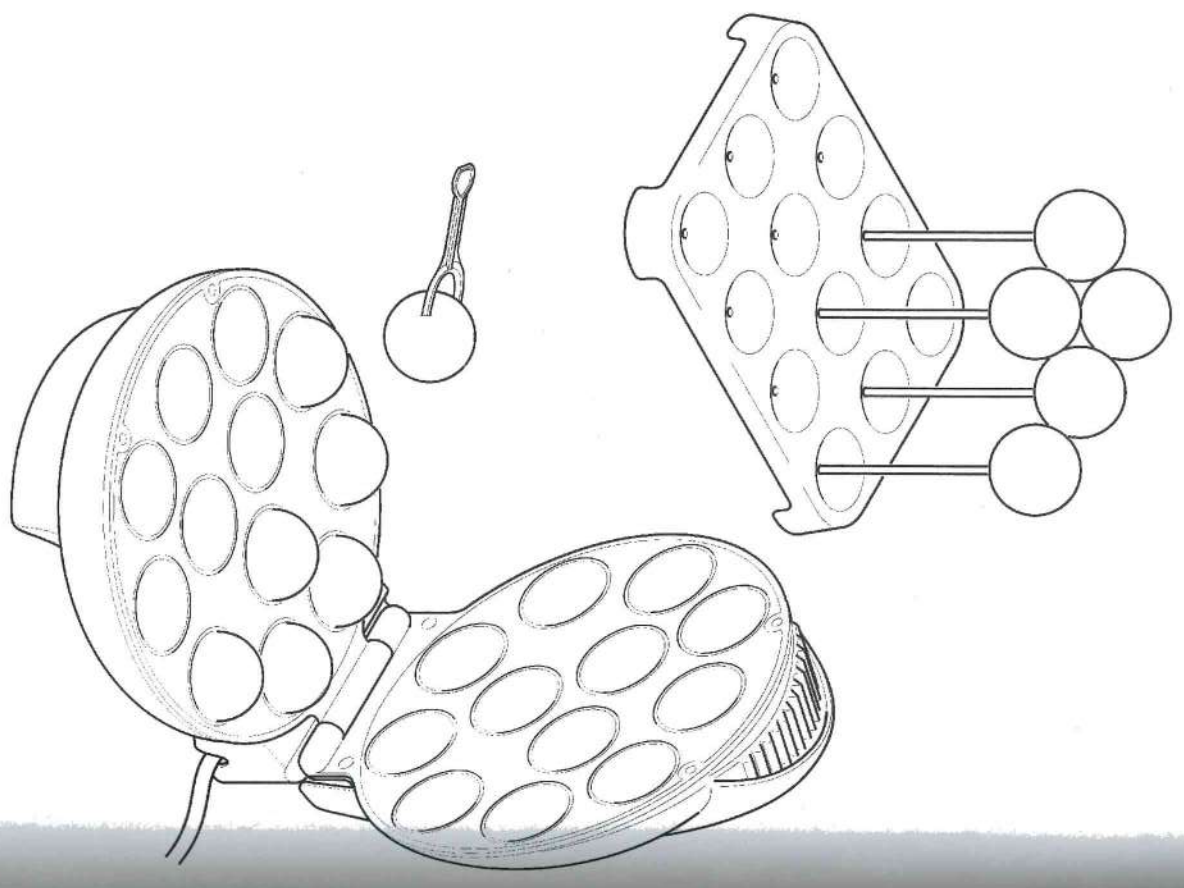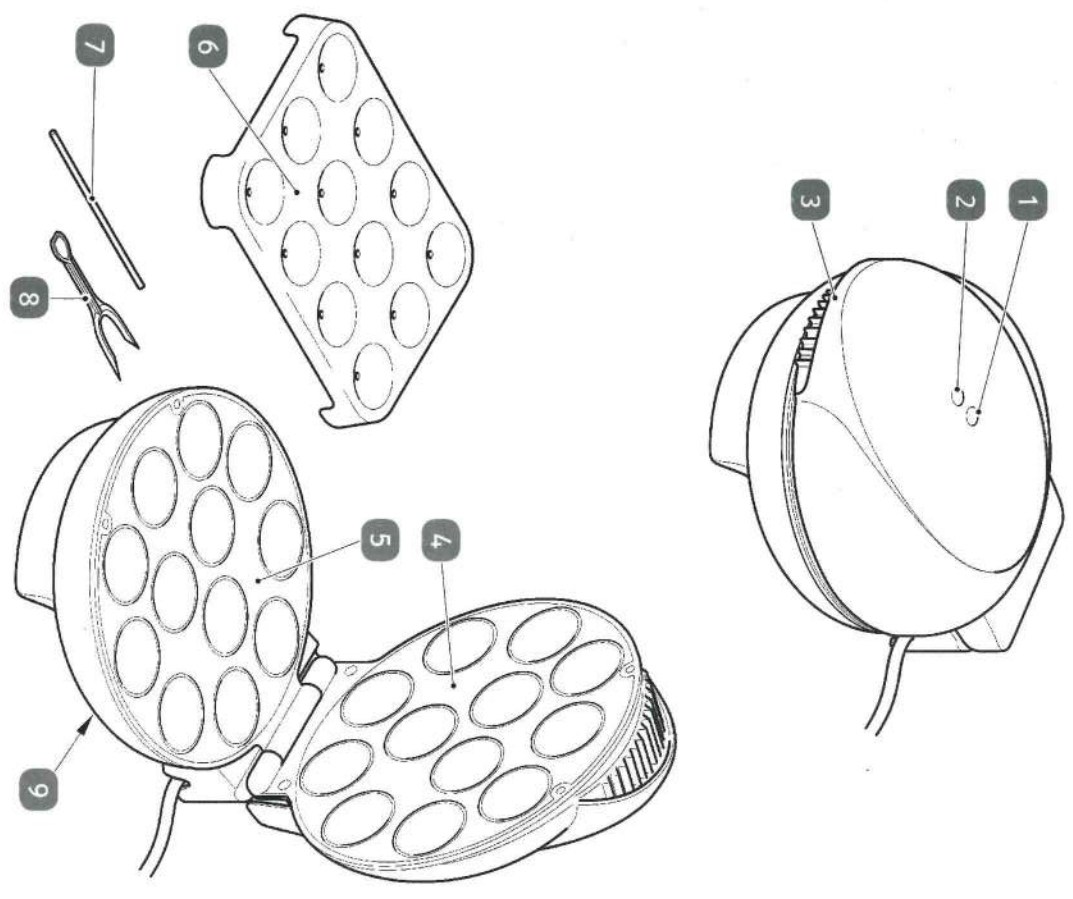

## Lieferumfang /Geräteteile

- 1 Betriebskontrollleuchte (rot)
  - 2 Bereitschaftskontrollleuchte (grün)
  - 3 Griff
  - 4 Backfläche oben
  - 5 Backfläche unten
  - 6 Abkühlschale
  - 7 Spieße (24 Stück)
  - 8 Entnahmegabel
  - 9 Kabelklemmen (Unterseite)
- Garantiekarte / Garantiebedingungen

## Allgemeines

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf dieses Produktes entschieden haben. Wir hoffen sehr, dass es Ihnen gefällt und Sie es gerne benutzen.

In dieser Anleitung haben wir genau beschrieben, wie Sie den Artikel optimal und sicher nutzen können.

**Wir wünschen Ihnen viel Freude damit!**

Um eine stets optimale Funktion und Leistungsbereitschaft dieses Artikels zu garantieren und um Ihre persönliche Sicherheit zu gewährleisten, haben wir eine Bitte an Sie:

**Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung durch, bewahren Sie diese auf und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!**

Diese Bedienungsanleitung kann auch als PDF-Datei von unserer Homepage [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de) heruntergeladen werden.



## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Artikel oder auf der Verpackung verwendet.

### **WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

### **VORSICHT!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

### **HINWEIS!**

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



**Oberfläche wird im Betrieb heiß** – nicht mit bloßen Händen berühren.



Steht vor Hinweisen und Erklärungen.



**WEEE-Kennzeichnung** Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.



Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Das dargestellte Symbol kennzeichnet eine freiwillig durchgeführte Prüfung des Artikels. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung und bei vorhersehbarer Fehlanwendung des gekennzeichneten Produktes ist die Sicherheit und Gesundheit des Nutzers nicht gefährdet.

## Sicherheitshinweise

### ▲ WARNUNG!

**STROMSCHLAGEGFAHR!** Achten Sie darauf, dass beim Anschließen oder Abziehen des Netzsteckers, Ihre Hände stets trocken sind. Es besteht Stromschlaggefahr!

### ▲ VORSICHT!

**VERLETZUNGSGEFAHR!** Während des Betriebes kann die Temperatur der berührbaren Oberfläche sehr hoch sein! Es besteht Verbrennungsgefahr!

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Gerät ist ausschließlich für den Privatgebrauch und für die dort üblicherweise anfallenden Mengen bestimmt.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebes nicht unbeaufsichtigt.
- Das Gerät dient zum Garen von Teig mit pfannkuchenähnlicher Konsistenz.
- Es ist nicht bestimmt für den Einsatz:
  - in Küchen für Mitarbeiter oder Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen
  - in landwirtschaftlichen Anwesen
  - von Kunden in Hotels, Motels oder anderen Wohneinrichtungen
  - in Frühstückspensionen
- Das Gerät darf nicht im Freien genutzt werden.
- Nur in geschlossenen Räumen verwenden!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.
- Lassen Sie Kinder oder hilfsbedürftige Personen nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Verpackungsmaterialien wie Folien oder Styropor sind kein Kinderspielzeug! Halten Sie Kinder davon fern! Erstickungsgefahr!
- Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur insoweit ausgeführt werden, wie sie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben sind.

### Elektrische Sicherheit

- Überprüfen Sie vor dem Anschließen des Gerätes, ob die in Ihrem Haushalt vorhandene Netzspannung mit den auf dem Gerät angegebenen Daten übereinstimmt.
- Achten Sie auf eine freie Zugänglichkeit der Netzsteckdose, um im Bedarfsfall schnell den Netzstecker ziehen zu können.
- Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Ist das Gerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung gekommen, besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Sofort Netzstecker ziehen!



- Es dürfen keine Gegenstände oder mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände, z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Wenn das Gerät in Wasser gefallen ist, dann ziehen Sie sofort den Netzstecker, bevor Sie das Gerät herausholen. Lassen Sie es vom Kundendienst überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen. Stromschlaggefahr!
- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand darüber stolpern kann (v. a. bei Verlängerungskabeln). Lassen Sie das Netzkabel nicht über Tischkanten oder Arbeitsflächen hängen.
- Lassen Sie die Anschlussleitung nicht mit heißen Oberflächen, wie z. B. einer Herdplatte, in Berührung kommen und achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht geklemmt oder gequetscht wird.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen, bevor Sie es reinigen oder wenn eine Störung auftritt. Ziehen Sie nur am Netzstecker, nicht am Netzkabel.
- Kontrollieren Sie Netzkabel und Gerät regelmäßig. Ziehen Sie bei Beschädigungen den Stecker aus der Netzsteckdose. Das Gerät darf in diesem Fall nicht in Betrieb genommen werden. Wenden Sie sich an unseren Kundendienst, der Ihnen weiter helfen wird.
- Lassen Sie ein beschädigtes Netzkabel nur vom Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ersetzen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Bei Verwendung eines Zwischensteckers oder Verlängerungskabels müssen diese den gültigen Sicherheitsbestimmungen entsprechen. Die angegebene maximale Stromstärke darf nicht überschritten werden.

### Brand-, Verbrennungs- und Verbrühungsgefahr

- Das Gerät darf nicht an eine Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwerkssystem, wie z. B. einen Dämmerungsschalter oder eine Funksteckdose angeschlossen werden. Bei Überlastung oder einer Fehlfunktion besteht Brandgefahr.
- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Arbeitsfläche mit mindestens 15 cm Abstand zu anderen Gegenständen auf. Das Gerät muss nach oben hin frei stehen. Das Gerät nicht abdecken, wie z. B. durch Zeitschriften, Handtüchern, Vorhängen usw..
- Halten Sie genügend Abstand zu Gas- oder elektrischen Öfen.
- Bringen Sie keine leicht entzündlichen oder schmelzenden Gegenstände in die Nähe des Gerätes.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht mehr benutzt wird, wenn Störungen auftreten oder bevor Sie es reinigen. Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen und wegstellen/aufbewahren.
- Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie auf keinen Fall die berührbaren Oberflächen während der Benutzung. Zum Hochklappen des Deckels, nur den Griff **3** anfassen.
- Benutzen Sie zum Aufklappen das Deckels unbedingt Küchenhandschuhe. Einfache Topflappen bieten nicht genügend Schutz vor dem aufsteigenden heißen Dampf.
- Benutzen Sie nur das dem Gerät beiliegende Zubehör.
- Bewegen Sie das Gerät nicht während des Betriebes oder wenn es noch sehr heiß ist.



### Gefahr von Sachschäden

- Zum Herausnehmen der Cake Pops nur die im Lieferumfang enthaltenen Spieße **7**, die Entnahmegabel **8** oder Holz- bzw. Kunststoffbesteck verwenden. Um die Antihafbeschichtung nicht zu beschädigen, benutzen Sie keine metallischen Bestecke oder andere metallische Gegenstände.
- Legen Sie die Spieße nicht auf die Backfläche – sie können schmelzen.
- Bei einem Gewitter können am Stromnetz angeschlossene Geräte Schaden nehmen, ziehen Sie deshalb bei Gewitter immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- **ACHTUNG:** Lebensmittel können brennen! Deshalb das Gerät nie in der Nähe oder unterhalb von Gardinen und anderen brennbaren Materialien verwenden. Das Gerät muss beaufsichtigt werden.
- Das Gerät ist mit rutschfesten Kunststofffüßen ausgestattet. Da die Bodenoberflächen aus den verschiedensten Materialien bestehen und mit den unterschiedlichsten Pflegemitteln behandelt werden, kann es nicht völlig ausgeschlossen werden, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststofffüße angreifen und aufweichen. Legen Sie ggf. eine rutschfeste Unterlage unter die Füße.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel, Scheuermittel, harte Schwämme o. ä.

### Vor dem ersten Gebrauch...



**Das Gerät muss vor dem ersten Gebrauch mind. 15 Minuten leer betrieben werden, um evtl. vorhandene Montagemittel verdampfen zu lassen. Sorgen Sie dabei für ausreichende Belüftung, indem Sie ein Fenster öffnen!**

1. Entfernen Sie ggf. alle Schutzfolien.
2. Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Arbeitsfläche mit mindestens 15 cm Abstand zu anderen Gegenständen auf. Achten Sie bitte darauf, dass das Gerät insbesondere Kleinkindern nicht zugänglich ist.
3. Wischen Sie die Backflächen mit einem feuchten Lappen gründlich aus und klappen Sie den Deckel vorsichtig herunter. Um Beschädigungen zu vermeiden, lassen Sie hierbei den Deckel nicht fallen.
4. Schließen Sie das Gerät mit der Anschlussleitung an eine Steckdose mit Schutzkontakten an.
  - Die rote Betriebskontrollleuchte **1** leuchtet.
  - Die grüne Bereitschaftskontrollleuchte **2** schaltet sich hinzu, wenn die Betriebstemperatur erreicht wird (nach ca. 2-3 Minuten).
  - Lassen Sie das Gerät ca. 10 Minuten eingeschaltet.



**ACHTUNG: Das Gerät ist jetzt sehr heiß, Verbrennungsfahr! Fassen Sie das Gerät nicht mit bloßen Händen an.**

5. Ziehen Sie den Netzstecker, öffnen Sie den Deckel und lassen Sie das Gerät mindestens 30 Minuten abkühlen.

**i** Bei den ersten Aufheizvorgängen kann es zu einer leichten Geruchsbildung kommen. Bitte sorgen Sie für ausreichende Belüftung.

6. Wischen Sie erneut die Backflächen mit einem feuchten Lappen gründlich aus

**Nun ist Ihr Cake Pop Maker betriebsbereit.**

### Betrieb



**Verbrühungsgefahr! Im Backvorgang und beim Öffnen des Oberteils kann heißer Dampf zwischen den Backflächen austreten.**

**Benutzen Sie beim Öffnen und Schließen der oberen Backfläche stets Küchenhandschuhe.**

**i** Das Gerät startet den Heizvorgang sobald es an das Stromnetz angeschlossen wird. Die Aufheizphase bis zum Erreichen der benötigten Backtemperatur dauert ca. 2-3 Minuten.

1. Bereiten Sie den Teig zu (siehe hierzu unter „Rezept“).
2. Wickeln Sie die Anschlussleitung vollständig ab und stellen Sie das Gerät auf eine stabile, ebene und hitzebeständige Arbeitsfläche mit mindestens 15 cm Abstand zu anderen Gegenständen auf. Achten Sie bitte darauf, dass das Gerät insbesondere Kleinkindern nicht zugänglich ist.
3. Klappen Sie die obere Backfläche vollständig auf.
4. Tragen Sie mit einem Küchenpinsel etwas Butter, Margarine oder Öl auf die untere und obere Backfläche auf und klappen Sie die obere Backfläche herunter.

### **▲ VORSICHT!**

**Quetschgefahr! Lassen Sie die obere Backfläche nicht herunterfallen.**

5. Schließen Sie das Gerät mit der Anschlussleitung an eine Steckdose mit Schutzkontakten an.
  - Die rote Betriebskontrollleuchte **1** leuchtet.
  - Die grüne Bereitschaftskontrollleuchte **2** schaltet sich hinzu, wenn die Betriebstemperatur erreicht wird (nach ca. 2-3 Minuten).
6. Klappen Sie die obere Backfläche **4** auf und befüllen Sie die Backformen der unteren Backfläche **5** bis zum Rand mit dem zubereiteten Teig.



**Das Befüllen der Backformen kann mit zwei Löffeln, einem Teigportionierer oder einer Küchenspritze erfolgen.**

7. Klappen Sie die obere Backfläche herunter.



**Die grüne Bereitschaftskontrollleuchte schaltet sich während des Backvorganges an und aus. Der Aufheizvorgang wird unterbrochen, sobald sie leuchtet.**

8. Klappen Sie die obere Backfläche 1 bis 2 Minuten vor Ende der Backzeit (Rezeptangabe) auf und überprüfen Sie den Bräunungsgrad. Verlängern Sie ggf. die Backzeit.
9. Sind die Cake Pops fertig, holen Sie sie mit der Entnahmegabel **8** aus der Form heraus. Zum Abkühlen und z. B. zum Bestreuen mit Puderzucker können Sie die Cake Pops in einen Teller legen.



10. Sind die Cake Pops fertig garniert, können Sie die Cake Pops mit den Spießen in der Abkühlschale **6** servieren.

**i** **Anstelle der beiliegenden Spieße **7** können auch geeignete Holzspieße verwendet werden.**

11. Wiederholen Sie bei Bedarf den Backvorgang.

### Backvorgang beenden

Trennen Sie die Anschlussleitung vom Stromnetz und lassen Sie das aufgeklappte Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es reinigen.

### Reinigen und aufbewahren

#### **⚠️ WARNUNG!**

**STROMSCHLAGGEFAHR! Ziehen Sie vor jeder Reinigung unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose. Tauchen Sie das Gerät zur Reinigung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten!**

Verwenden Sie zur Reinigung des Gerätes und seines Zubehörs ausschließlich ein gut ausgewrungenes, leicht feuchtes Tuch. Wischen Sie damit die Backflächen und das Gehäuse sorgfältig ab. Trocknen Sie alles mit einem weichen Tuch gut ab.

Das Zubehör (Abkühlschale **6** und Spieße **7**) ist nicht spülmaschinengeeignet.

#### **HINWEIS!**

**Verwenden Sie keine scharfen, aggressiven oder scheuernden Reiniger, um die Oberflächen nicht zu beschädigen, sondern benutzen Sie bei Bedarf ein mildes Spülmittel auf einem leicht feuchten Tuch.**

### Aufbewahrung

Bewahren Sie das Gerät am Besten in der Original-Verpackung auf. Dort ist es sicher aufgehoben. Die Anschlussleitung kann platzsparend an der Unterseite des Gerätes in die Kabelklemmen **9** spiralförmig eingedrückt werden.

## Fehlerbehebung

- Kein Heizvorgang, Kontrollleuchten aus:
  - Schließen Sie das Gerät mit der Anschlussleitung an eine Steckdose mit Schutzkontakten an.
  - Stellen Sie sicher, dass die Steckdose ordnungsgemäß funktioniert. Schließen Sie hierzu ein anderes Gerät an und prüfen Sie die Funktion.
- Heizvorgang, Kontrollleuchten aus / kein Heizvorgang, Kontrollleuchte bzw. Leuchten an:
  - Gerät defekt. Lassen Sie das Gerät nur vom Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Fachkraft prüfen, um Gefährdungen zu vermeiden.

## Entsorgung

Dieses Gerät darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einer Annahmestelle der Entsorgungseinrichtung abgegeben werden.



**Werfen Sie es nicht in den Hausmüll.**

Entsorgen Sie auch die Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß und umweltgerecht. Diese sind Rohstoffe und können wiederverwendet werden.

Informationen zur Entsorgung und der Lage des nächsten Recyclinghofes erhalten Sie z. B. bei Ihrer Stadtverwaltung oder in den Gelben Seiten.

## Technische Daten

Modell: GT-CP-01  
 Netzspannung: 220-240 V~, 50/60 Hz  
 Leistungsaufnahme: 1000-1200 W

Da unsere Produkte ständig weiterentwickelt und verbessert werden, sind Design- und technische Änderungen möglich.

## CE Konformitätserklärung

Die Konformität des Produktes mit den gesetzlich vorgeschriebenen Standards wird gewährleistet.

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie im Internet unter [www.gt-support.de](http://www.gt-support.de).



## Rezept

### Grundrezept

**i** Das Rezept reicht für ca. 60 Cakepops (5 Backfüllungen)

150 g Butter (Zimmertemperatur)

150 g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

2 Eier

1 Prise Salz

300 g Mehl

2 geh. TL Backpulver

250 ml Milch

- Butter, Zucker, Vanillezucker und die Eier mit einem Rührgerät schaumig rühren.
- Mehl, Salz, Backpulver und Milch dazu geben und glatt rühren.

Teig in die Backformen mit einem Spritzbeutel, einem Teigportionierer oder einer Küchenspritze füllen und ca. 5 bis 8 Minuten backen.

**i** Weitere Rezepte können Sie im Internet finden oder aus Backbüchern entnehmen.